



# CHARNIÈRE SENSYS 165° 8657I

HETTICH

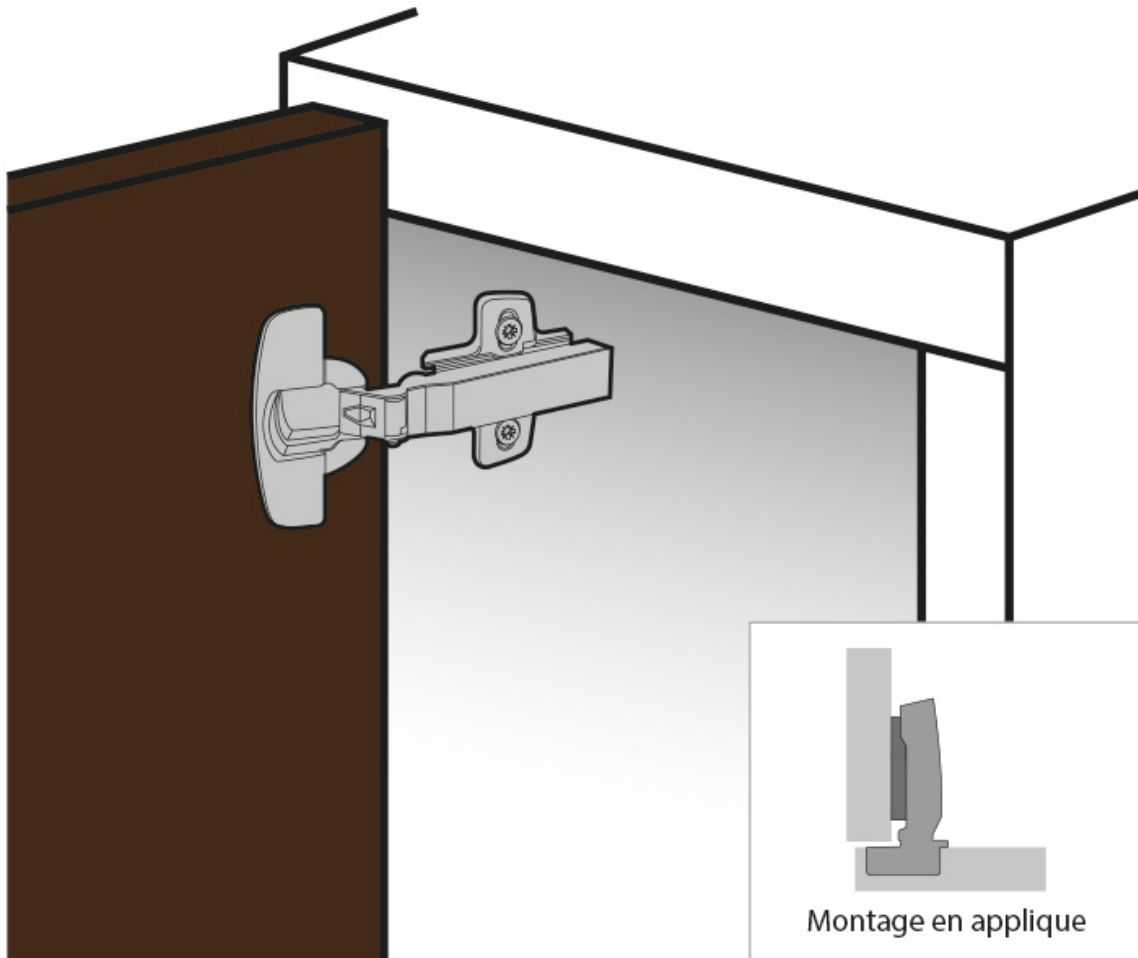


# CHARNIÈRE SENSYS 165° 86571

HETTICH

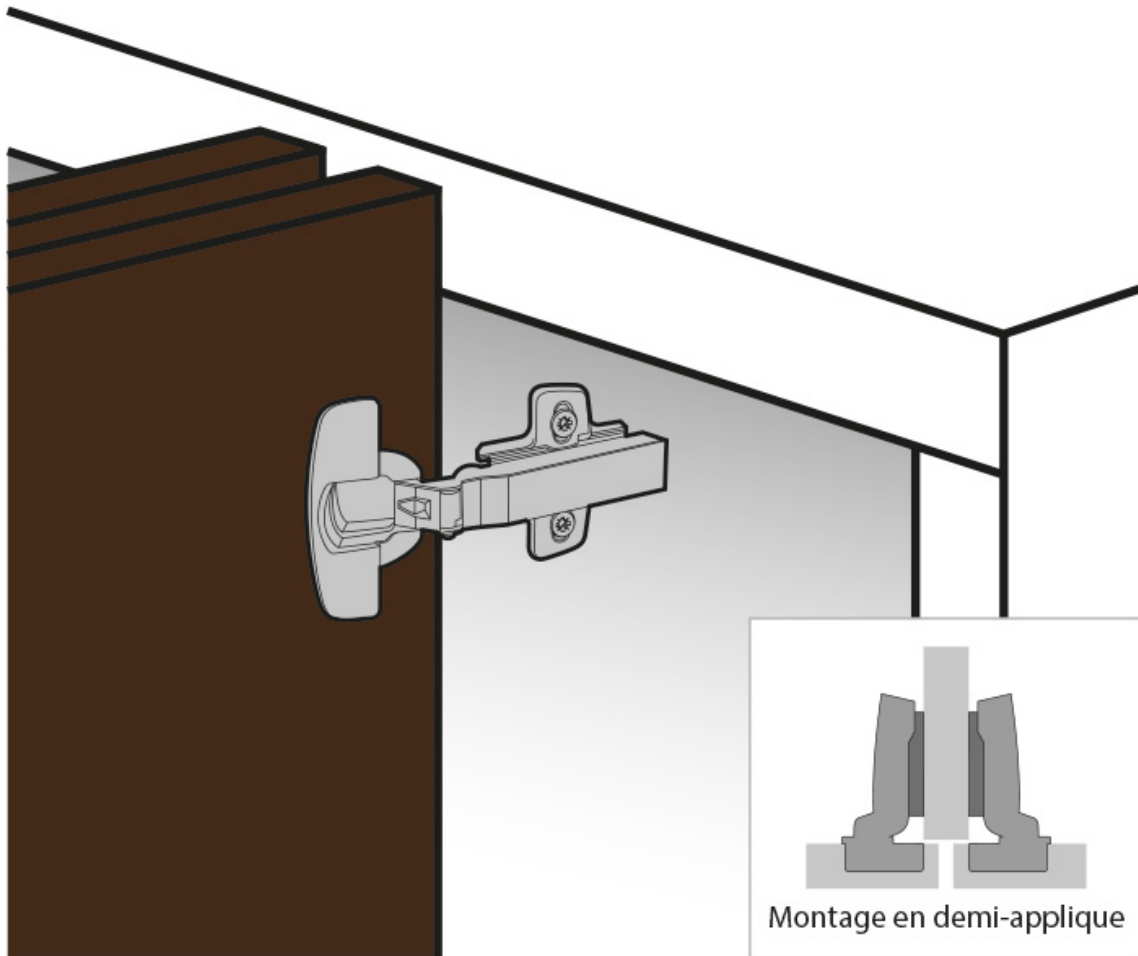


# CHARNIÈRE SENSYS 165° 8657I

HETTICH

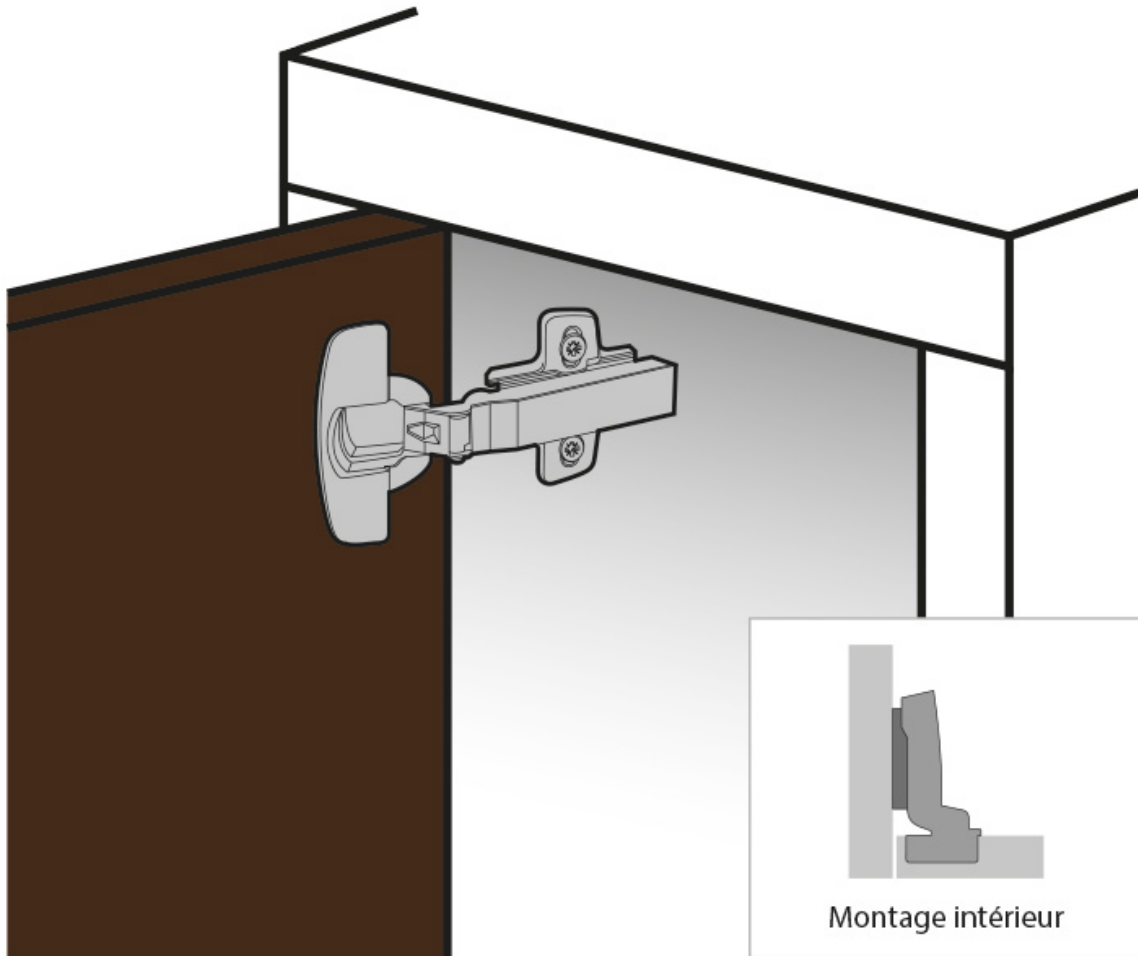


# CHARNIÈRE SENSYS 165° 86571


HETTICH

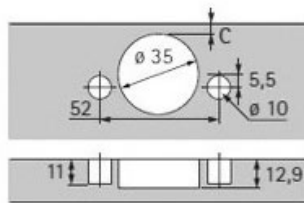

TH 54

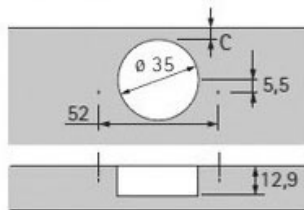


TH 52

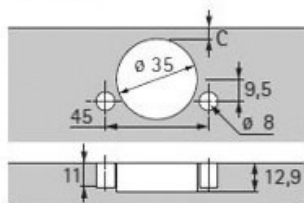

TB 53



TB 55

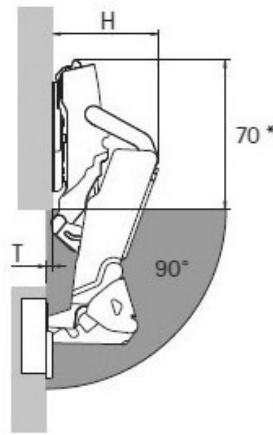

Basis B 12,5 mm



Basis B 3 mm

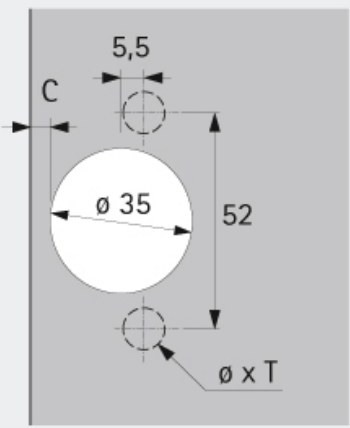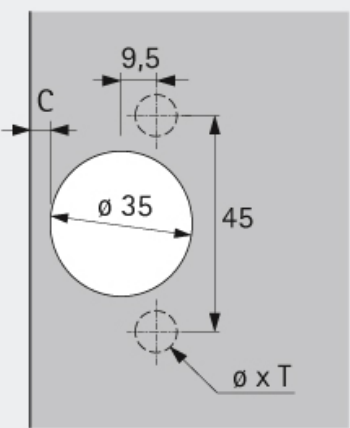Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$
		
Montage rapide Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$