


CHARNIÈRE INTERMAT 8687 165°


HETTICH


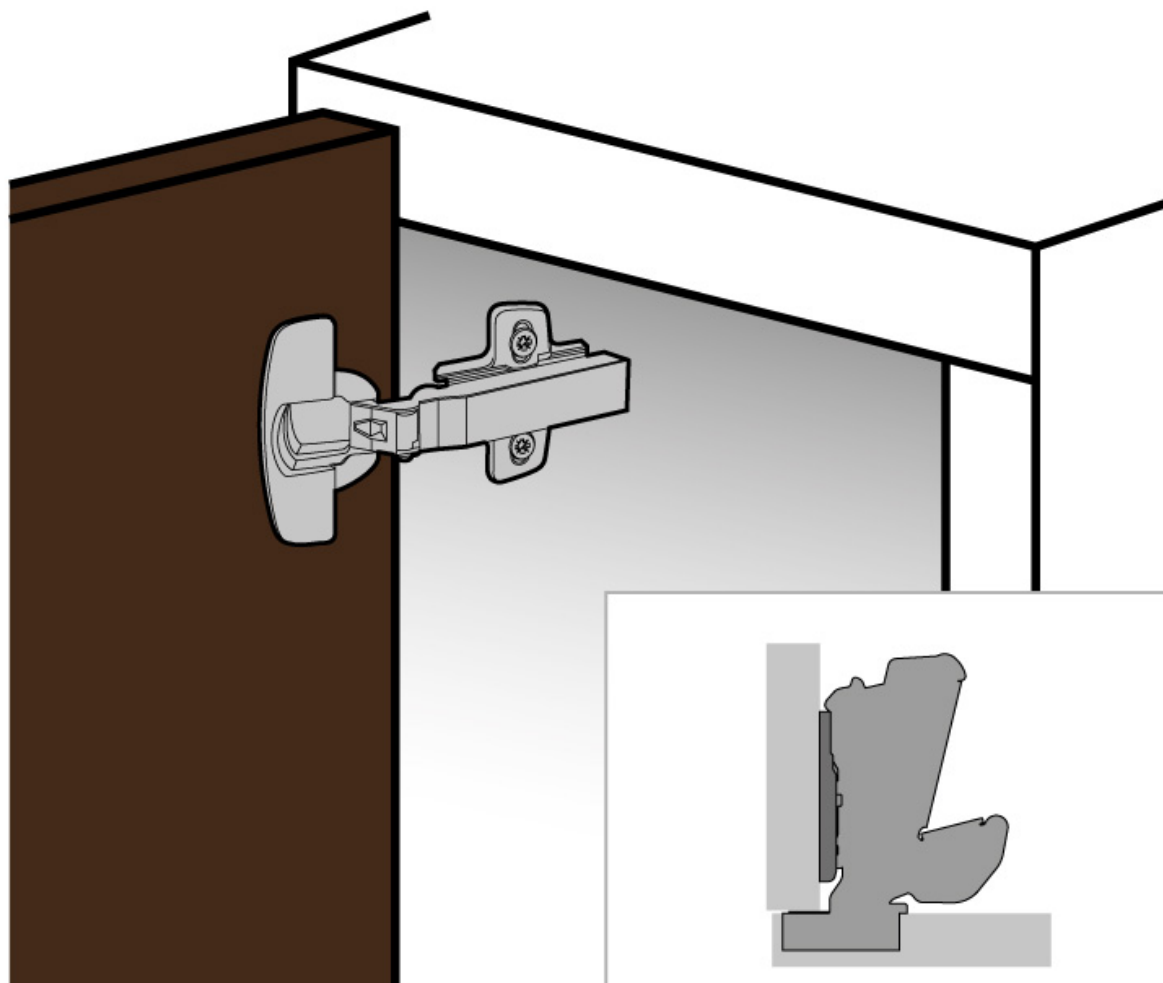


Montage en applique

CHARNIÈRE INTERMAT 8687 165°

HETTICH

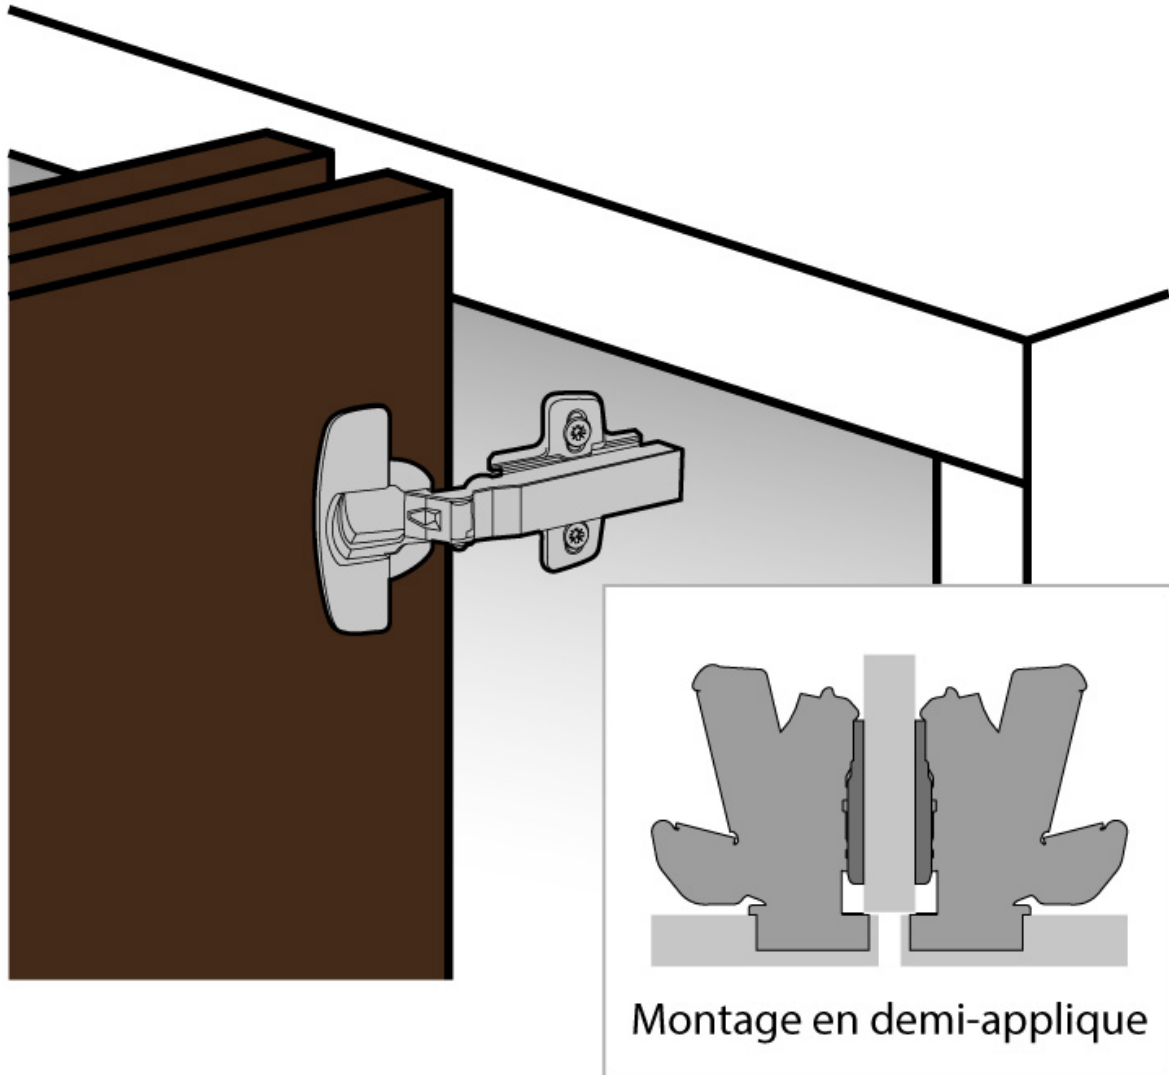

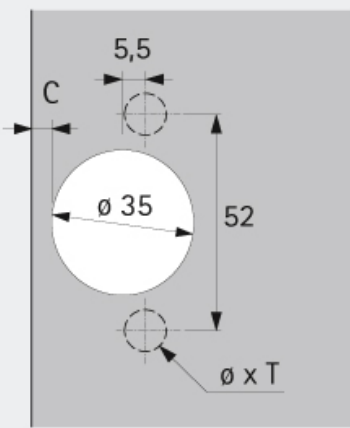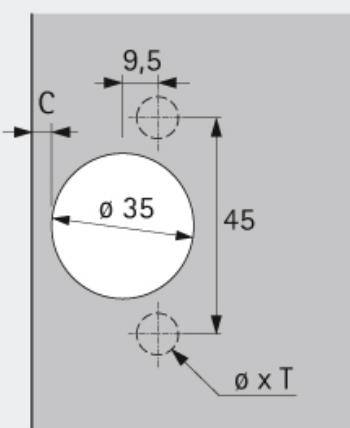Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$
		
Montage rapide Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$