



# CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO

HETTICH

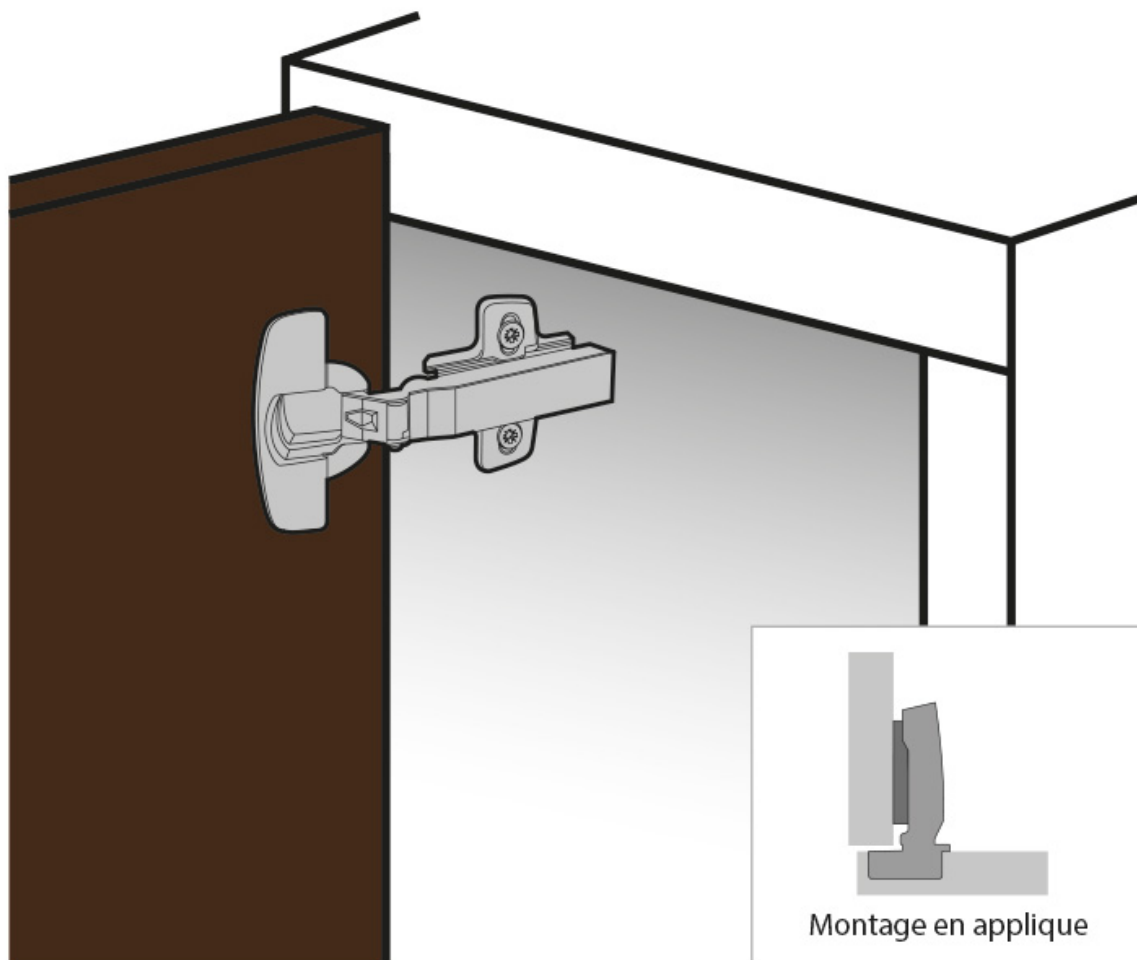


# CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO



HETTICH

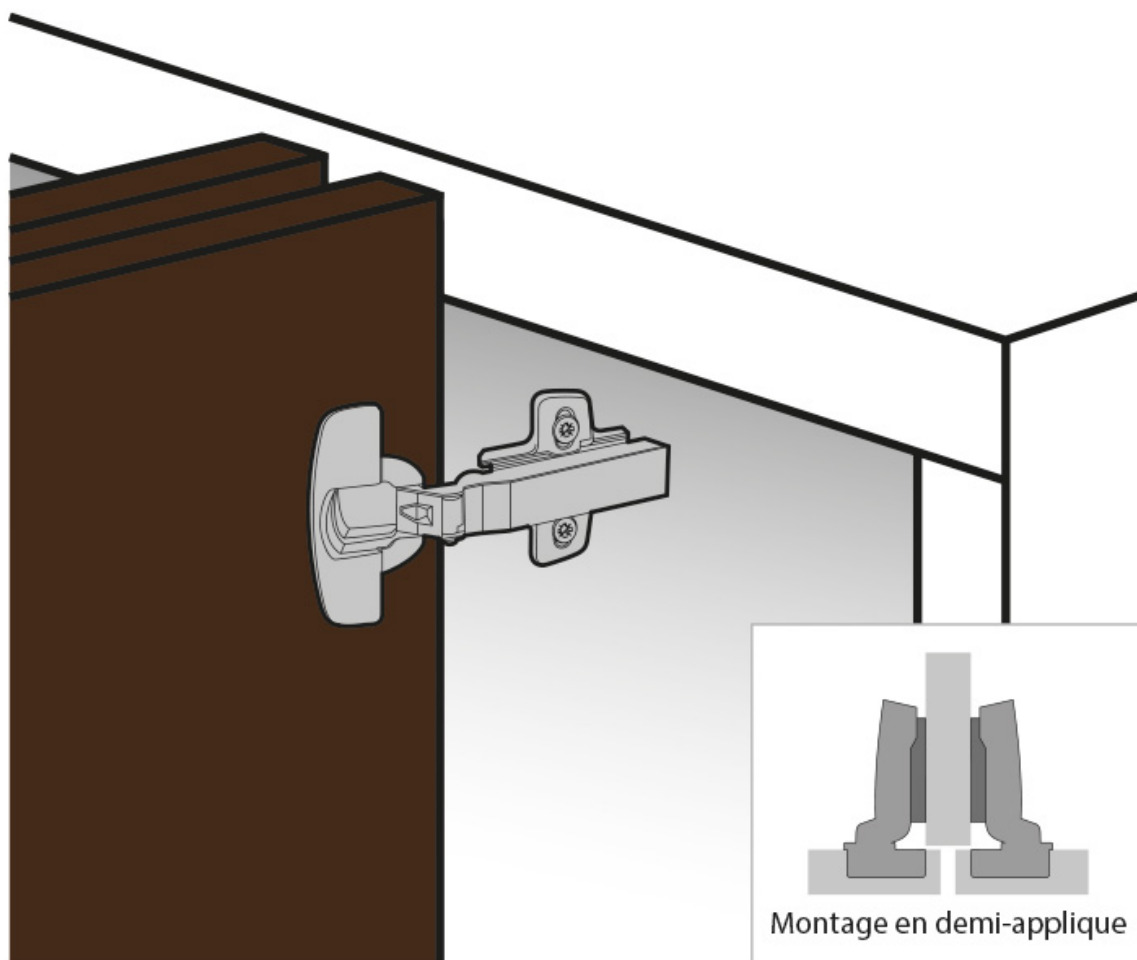

# CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO

HETTICH

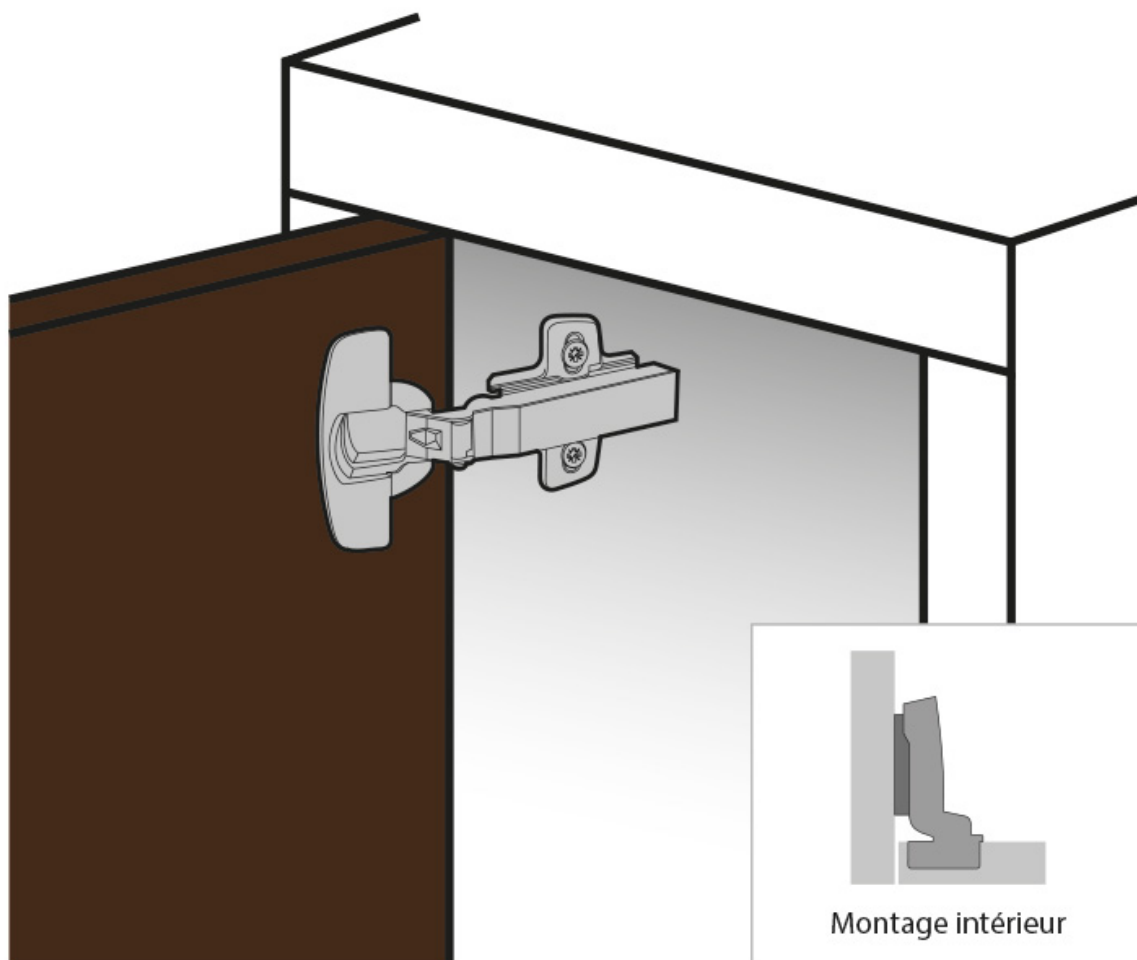
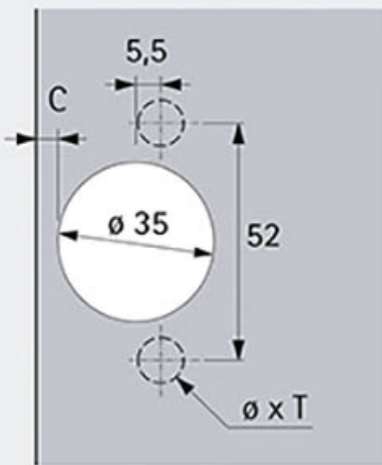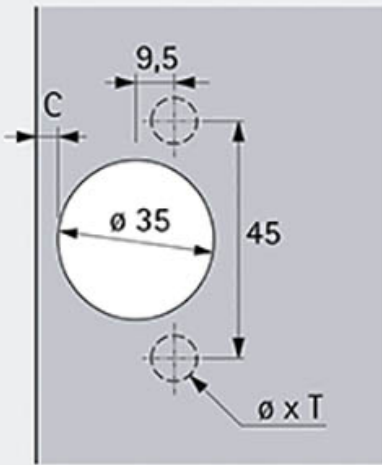
| Montage du boîtier                       | Schéma de perçage                                                                    | Alésage de fixation<br>$\varnothing \times T$ mm |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| à visser<br>TH 42                        |   |                                                  |
| Montage rapide Fix<br>TH 45              |                                                                                      | $\varnothing 10 \times 6$                        |
| avec manchons à<br>expansion prém. TH 48 |                                                                                      | $\varnothing 10 \times 11$                       |
| à enfoncer<br>TB 43                      |  |                                                  |
| Montage rapide Fix<br>TB 45              |                                                                                      | $\varnothing 8 \times 6$                         |
| avec manchons à<br>expansion prém. TB 48 |                                                                                      | $\varnothing 8 \times 11$                        |