

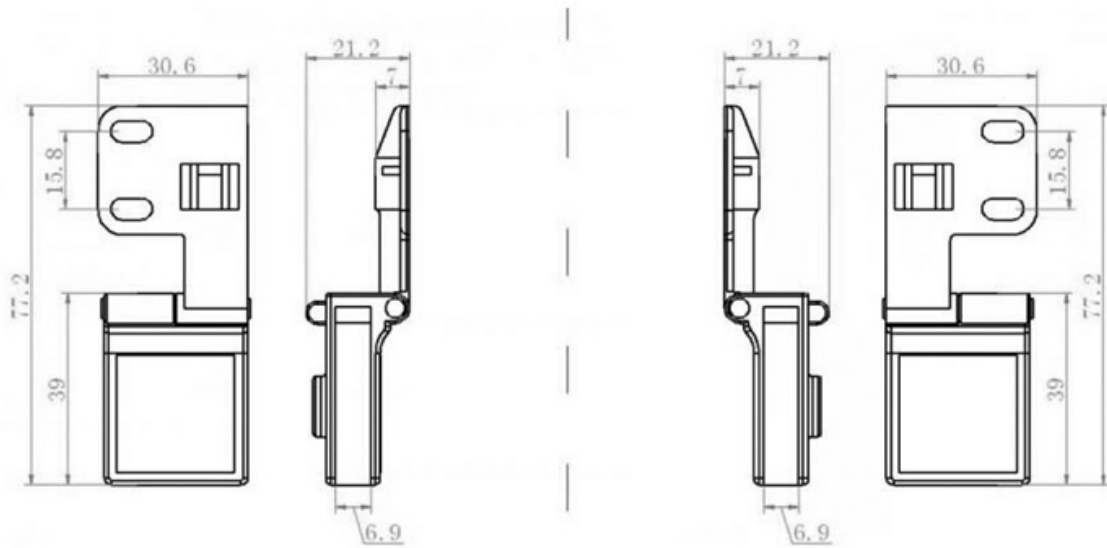


CHARNIÈRE POUR PORTE EN VERRE

ITAR

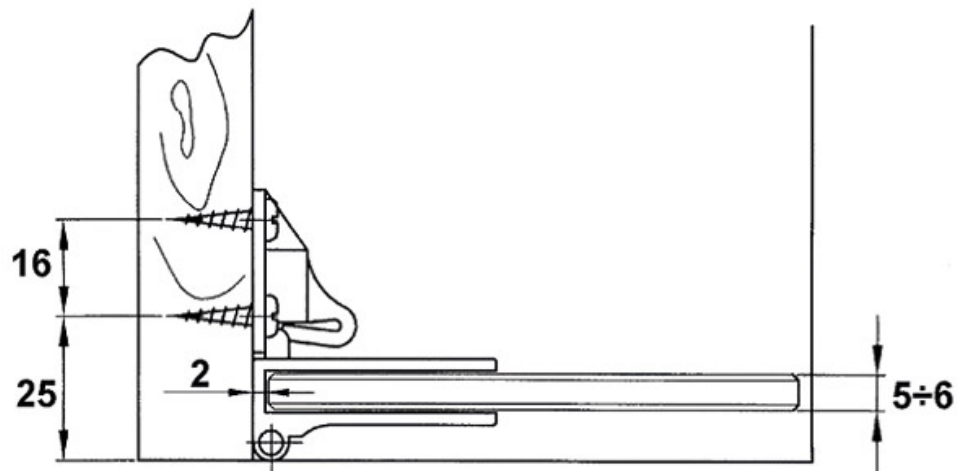

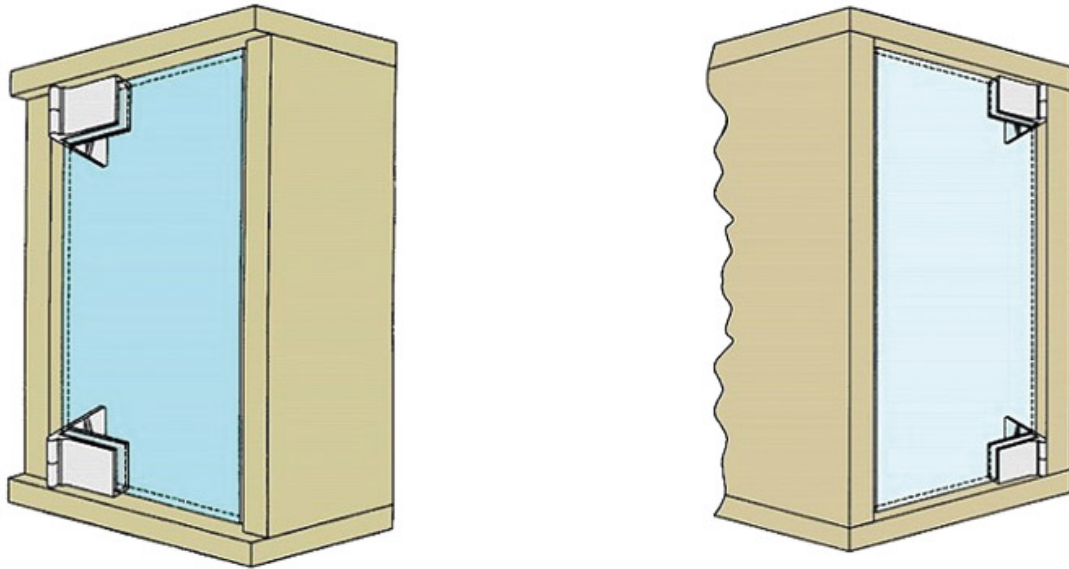

Per la corretta installazione il corpo della cerniera deve essere posizionato completamente all'interno del mobile (vedi disegno)