
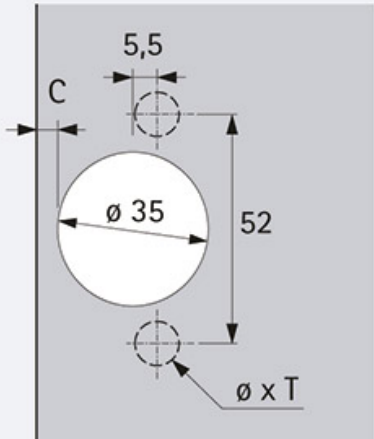


Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$
à enfoncer TB 53		$\varnothing 8 \times 11$
Montage rapide Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$

CHARNIÈRE SENSYS 8639I W90

HETTICH

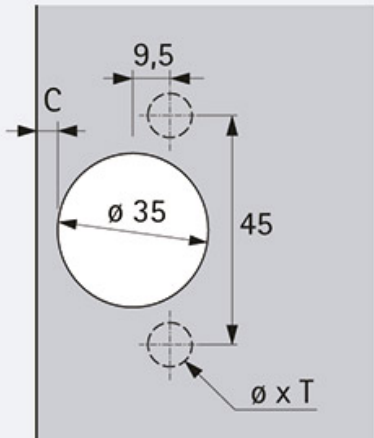