



# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH

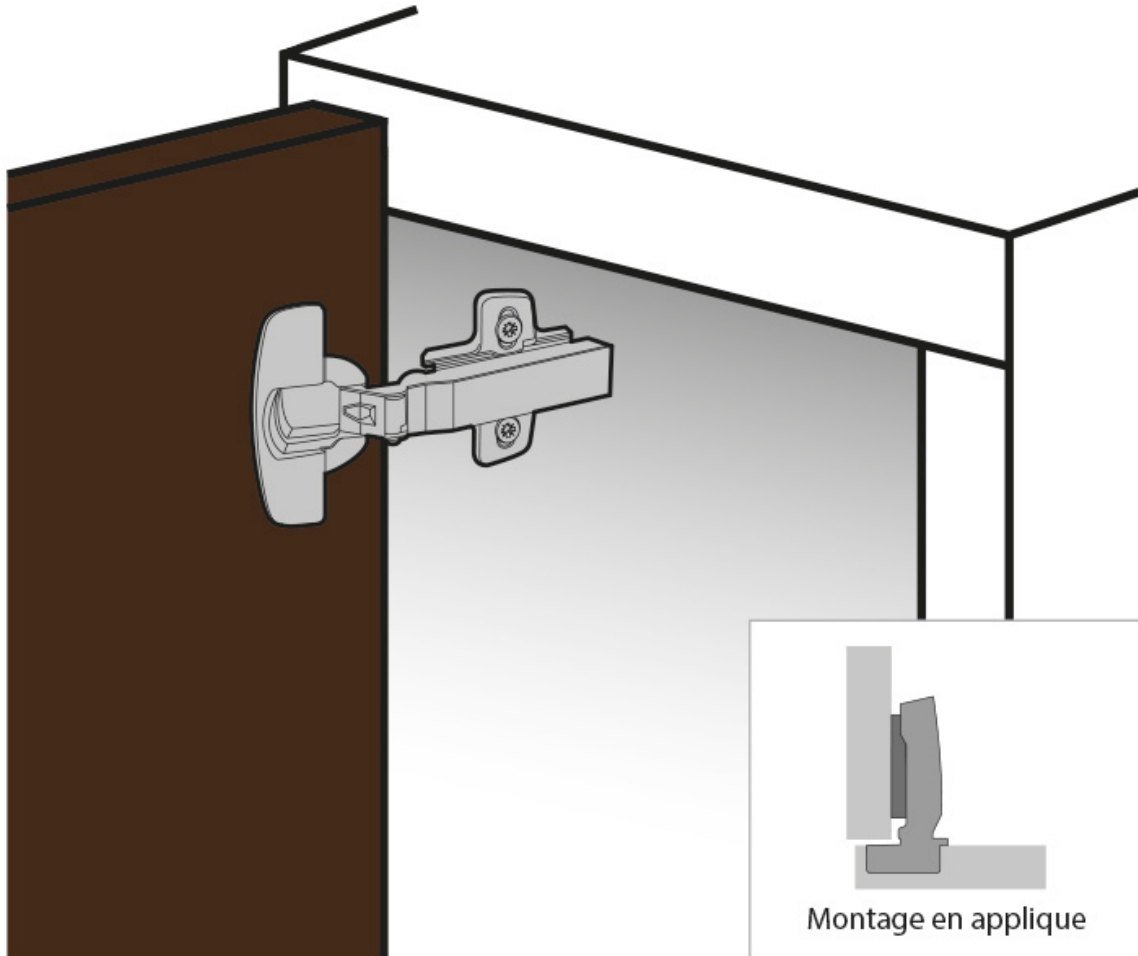


# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH

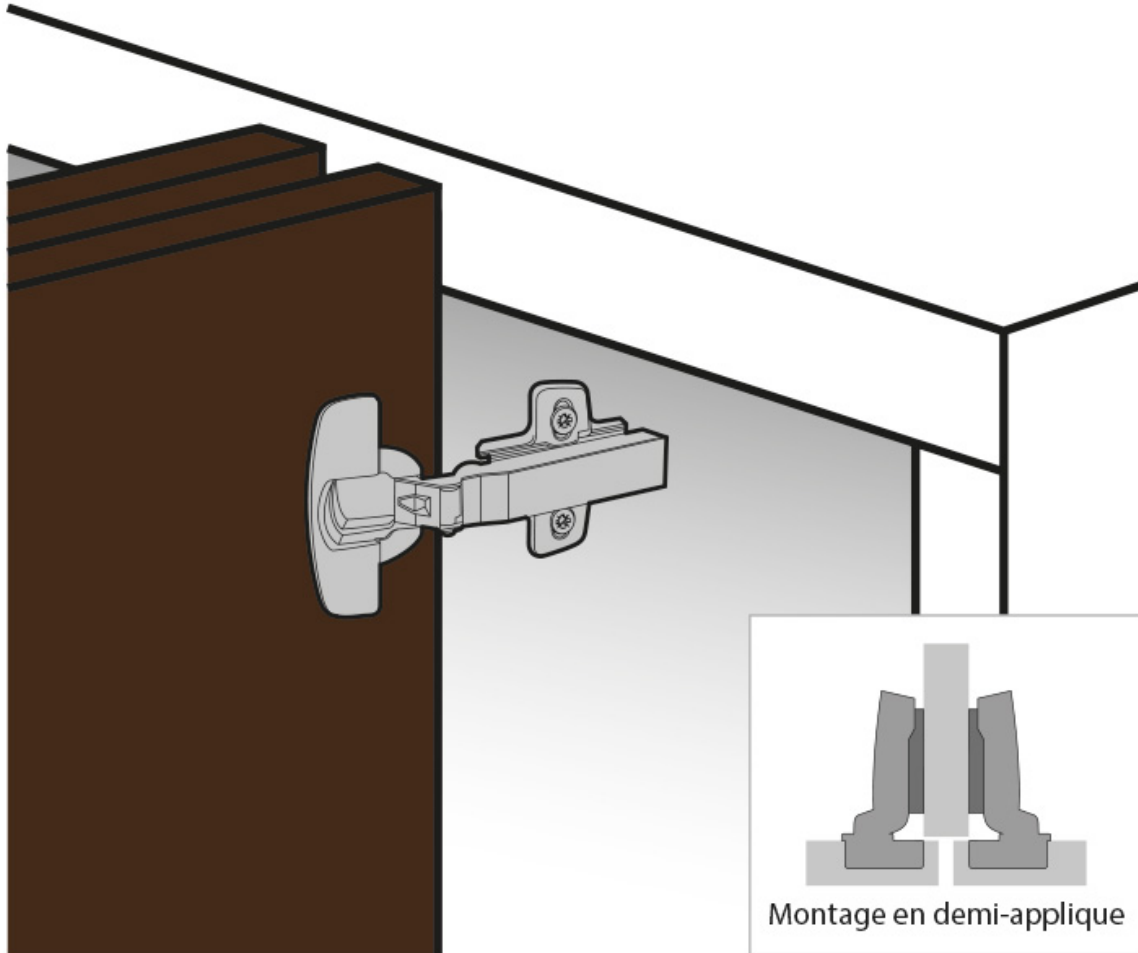

# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH

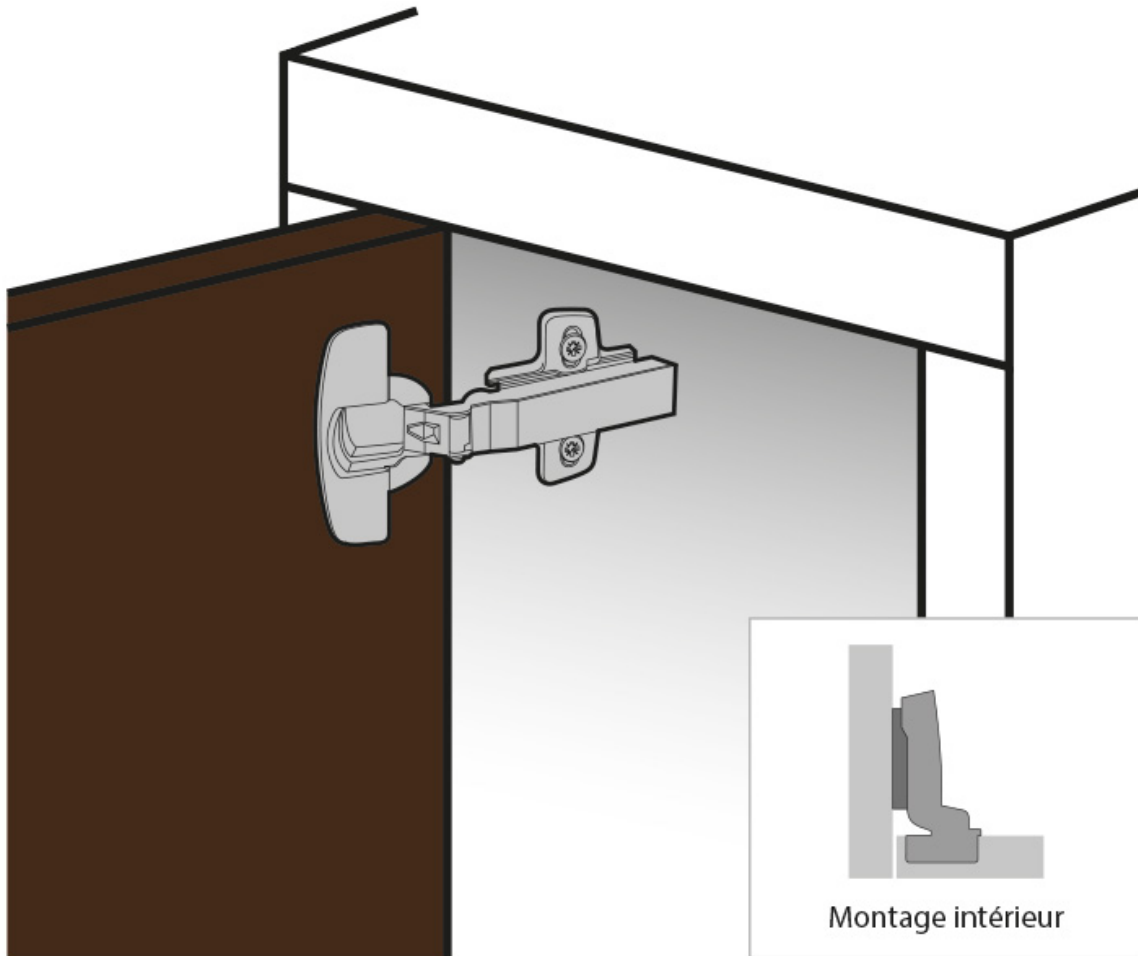

# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH



Montage du boîtier	Schéma de perçage	Perçage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 8
à visser TH 52		-
avec manchons à expansion prém. TB 58		ø 8 x 8